MONTAGE DRAIN BADKAMER

Voorbereiding ondervloer en afschot

BELANGRIJKE VOORBEREIDINGSINFORMATIE

Voor een nette aansluiting van de vloer op de drain moet de badkamer vóór onze komst correct zijn voorbereid. De maatvoering, het afschot en de afwerking van de dekvloer zijn bepalend voor het eindresultaat.

MAX. ca. 3 MM
drain boven de cementdekvloer

AFSCHOT VOORZIJDE: 15 MM PER STREKKENDE METER
Achterzijde en zijkanten blijven vlak en waterpas. De drain zelf wordt volledig waterpas gemonteerd.

VOORWAARDEN VOOR DE DRAIN EN DEKVLOER

1 Afschot aan de voorzijde 1,5 cm per strekkende meter richting drain. Alleen vóór de drain.	**2 Drain waterpas monteren** Horizontaal én in de breedte waterpas. Bovenzijde maximaal ca. 3 mm boven de dekvloer.
3 Vrijhouden van de wanden Houd de drain 3 tot 5 cm vrij van omliggende wanden; niet direct tegen de wand.	**4 Zijkanten en achterzijde vlak** Strak en vlak afwerken zonder afschot.
5 Drain schoon opleveren Drain en drainrand vrij van cementresten, kit, tegellijm en andere vervuiling.	**6 Dekvloer strak afwerken** De vloerafwerking volgt de ondergrond. Werk de dekvloer vlak, strak en zonder hobbels of kuilen af.

MONTAGETEKENING

ZIJAANZICHT

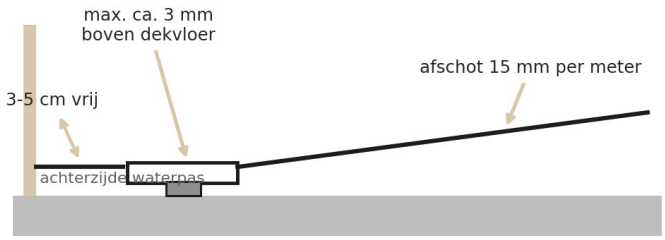

BOVENAANZICHT

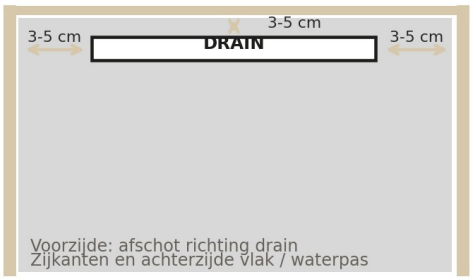

DETAIL BIJ WAND

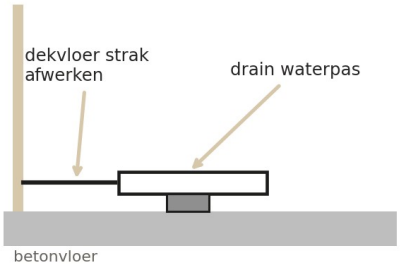

CONTROLE VÓÓR UITVOERING
Is de drain niet waterpas, ligt deze hoger dan circa 3 mm, is het afschot niet correct of is de dekvloer onvoldoende strak afgewerkt? Laat dit vóór onze komst herstellen. Numanvloeren kan een onjuist aangebrachte drain of ondervloer afkeuren.

Na oplevering: laat de aansluitingen bij wanden, drain en overige natte details professioneel afkitten met een voor natte ruimtes geschikte kit.